DENVER®

TFD-1912

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf.

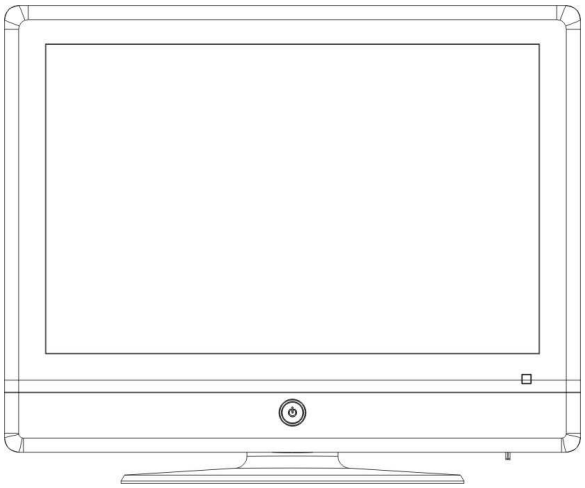

19″ TFT-LCD-TV + DVD KOMBIGERÄT

Bedienungsanleitung

- **PAL /SECAM B/G, D/K,I**
- **AC 90-240V 50/60Hz**
- **SCART-EINGANG, VGA-EINGANG**
- **FERNSEHTEXT**
- **NTSC-WIEDERGABE**
- **EINGEBAUTER DVD-PLAYER**
- **UNTERSTÜTZTE FORMATE: SVCD, VCD WMA, HDCD, KODAK PICTURE-CD, DVD MPEG4**

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer bitte nicht über den normalen Hausmüll. Geben Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Auf dem Produkt befindliche Symbole und Angaben informieren Sie über die Art der Entsorgung.

Die durch dieses Zeichen gekennzeichneten Materialien können recycelt werden. Durch Recycling und andere Arten von Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden für mehr Informationen zur Entsorgung von Altgeräten.

INHALT

Inhalt ……..... 1
Technische Daten…… 2
Aufstellung ……..……3
Wichtige Sicherheitshinweise ……..…. 4
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen…... 5-7
Inbetriebnahmen……..…….. .8
Bedienelemente (Fernseher)…… 9
Bedienelemente (DVD) ……..…….. 10
Rückseitenansicht des Fernsehers……..……11
Fernbedienung (Fernseher)……...12-13
Fernbedienung (Fernsehtext)…….. .14
Fernbedienung (DVD) ……..…..... 15-16
Bildschirmmenü…….. .17-18
Werkseinstellungen (DVD) …….. 19-20
Fehlerbehebung …… 21
Interferenzprobleme……..... 22

TECHNISCHE DATEN

Empfangssystem:	B/G, D/K, I
Farbsystem:	PAL, SECAM,AUTO
LCD-Bildschirm:	482,6 mm (19 Zoll) Diagonale
Ext. Antenne:	75 Ohm Koaxialkabel
Ext. Video-Ein-/Ausgänge:	SCART-, VGA-Eingang
Lautsprecher:	8 Ohm
Audioausgangsleistung:	3W x 2
Stromverbrauch:	AC 90-240V 50/60Hz, 60W
Abmessungen:	B 480 x D195.8 x H 398 (mm)
Nettogewicht:	5.50kg

Veränderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

FERNBEDIENUNG

Übertragungssystem: Infrarot

Stromversorgung: DC 3V

Vielen Dank für den Kauf dieses Farbfernsehempfangsgeräts mit besonders natürliche Farben.
Damit Sie die Funktionen dieses Gerät von Beginn an vollständig ausreizen können, lesen Sie sich bitte die folgende Bedienungsanleitung durch und halten Sie sie zum Nachschlagen ständig zur Hand.

AUFSTELLUNG

- Stellen Sie das Gerät in einem Raum auf, in dem kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fallen kann.

Vollkommene Dunkelheit oder Reflexionen können zur Ermüdung der Augen führen. Es wird empfohlen weiches, indirektes Licht zu benutzen.

- Lassen zwischen dem Gerät und der Wand genügen Abstand, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie besonders warme Orte, um möglichen Schäden am Gehäuse bzw. Funktionsstörungen vorzubeugen.

- Dieser Fernseher arbeitet mit Gleichstrom und wird von einem Netzteil mit Strom versorgt. Die verwendete Spannung wird auf der Gehäuserückseite angegeben. Benutzen Sie den Fernseher nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Versuchen Sie niemals das Gerät direkt an eine Steckdose anzuschließen. Das Netzteil wird an einer Steckdose angeschlossen. Die benötigte Spannung wird auf dem Netzteil angegeben. Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an den DC 12V-Eingang auf der Rückseite des Fernsehers an. Schließen Sie das Netzkabel am anderen Ende des Netzteils an. Stecken Sie dann den Netzstecker in eine Steckdose mit einer Spannung von 110-240V.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Lüftungsschächte, direktes Sonnenlicht oder an Orten mit unzureichender Luftzirkulation, auf.
- Blockieren Sie während der Benutzung niemals die Ventilationsöffnungen.

ACHTUNG

Modifizieren Sie niemals die elektronischen oder mechanischen Bauteile im Inneren des Geräts. Einstellungen und Modifikationen sollten nur vorgenommen werden, wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Die Oberfläche des in diesem Produkt verwendeten LCD-Bildschirms besteht aus Glas. Diese kann brechen, wenn das Gerät herunterfällt oder starken Stößen ausgesetzt wird. Vermeiden Sie Verletzungen, wenn die Glasoberfläche brechen sollte. Wenn Sie die Glasoberfläche reinigen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose heraus und benutzen Sie ein trockenes Tuch. Ziehen Sie bei Gewittern das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel vom Gerät, um es vor eventuellen Schäden zu schützen. Fernsehempfangsgeräte arbeiten mit Hochspannung. Das Gerät sollte grundsätzlich nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften geöffnet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!
NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR, GERÄT NICHT ÖFFNEN! IM INNEREN DES GERÄTS SIND KEINE TEILE VORHANDEN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN AUSGEBILDETES WARTUNGSPERSONAL.

Das Dreieckszeichen mit Blitzsymbol verweist auf gefährliche Spannungen im Gerätegehäuse, die so hoch sein können, dass sie eine Gefahr von Stromschlägen bilden.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige beiliegende Bedienungs- und Wartungsanweisungen zum Produkt hin.

WARNUNG: ZUR VERRINGERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR SETZEN SIE DIESES GERÄT BITTE NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE GEFÄSSE, WIE Z. B. VASEN, AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN.

Das Netzkabel/Verbindungsteil sollte immer betriebsbereit/leicht zu entfernen sein.

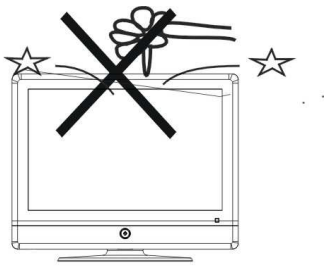

Achtung

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf das Gerät kommen.

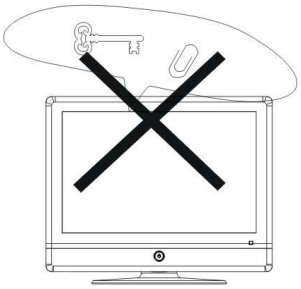

Achtung

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Ventilationsöffnungen. Wenn Metallgegenstände oder brennbare Materialien in das Gerät gelangen kann die eine Feuer- oder Stromschlaggefahr bilden.

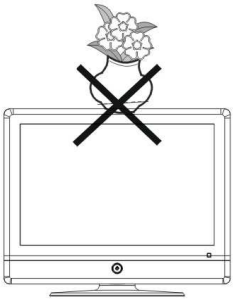

Achtung

Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da dadurch die Bildschirmoberfläche beschädigt werden kann.

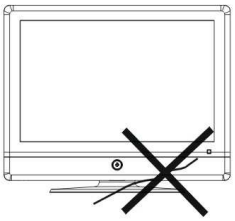

Achtung

Achten Sie darauf, dass der Fernsehempfänger nicht auf das Netzkabel gestellt wird.

Achtung

Werfen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Die Glasoberfläche kann brechen und schwere Verletzungen nach sich ziehen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

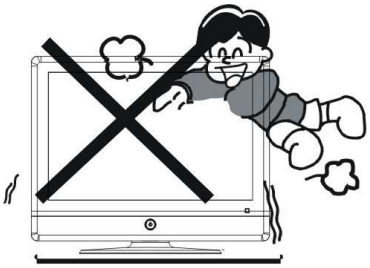

Achtung

Sie sollten sich niemals auf das Gerät stellen oder sich dagegen lehnen bzw. auf das Gerät oder dessen Standfuß plötzlich drücken. Achten Sie besonders auf Ihre Kinder. Wenn das Gerät umfällt kann dies zu schweren Verletzungen führen.

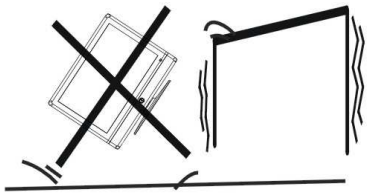

Achtung

Benutzen Sie zur Aufstellung des Geräts keine instabilen Wagen, Gestelle, Regale oder Tische. Es können schwere Verletzungen und Schäden am Gerät entstehen, wenn es herunterfällt.

Achtung

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

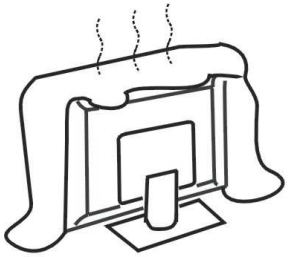

Achtung

Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen auf der Geräterückseite. Eine angemessene Ventilation ist für einen einwandfreien Betrieb ohne Funktionsstörungen besonders wichtig.

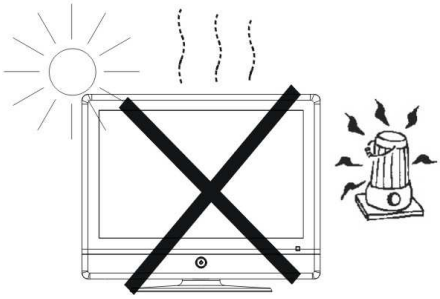

Warnung

Vermeiden Sie es das Gerät direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen auszusetzen. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf andere Gerät, die Hitze produzieren, z. B. Videorekorder oder Verstärker. Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, sollten niemals auf das Gerät gestellt werden. Setzen Sie die Bildschirmoberfläche niemals der Sonne aus. Die kann die Bildschirmoberfläche beschädigen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

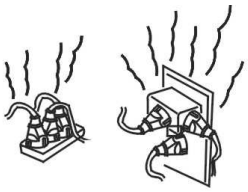

Warnung

Achten Sie darauf, dass nicht zu viele Geräte an einer Steckdose angeschlossen werden, da dies die Feuer- und Stromschlaggefahr erhöht.

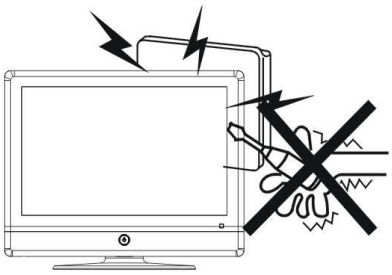

Warnung

Dieses Gerät arbeitet mit Hochspannung.
Öffnen Sie niemals das Gerätegehäuse. Wenden Sie sich an ausgebildetes Wartungspersonal.

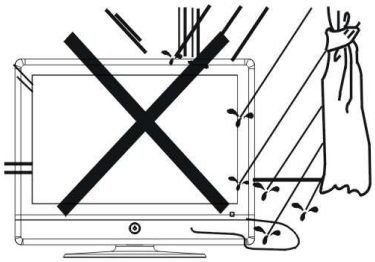

Warnung

Um Feuer und Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

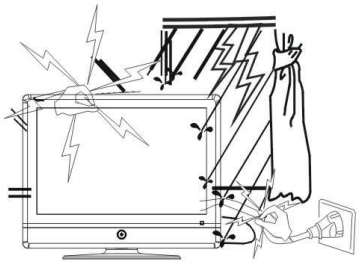

Warnung

Für Ihre eigene Sicherheit, sollten Sie das Gerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters niemals anfassen.

Mindestabstand

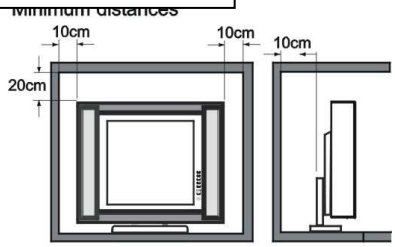

Warnung

Wenn der Fernseher in ein Regal oder ähnliches eingebaut wird, müssen bestimmte Mindestabstände eingehalten werden.
Hitzestau kann die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen und Gefahren mit sich bringen

Einlegen der Fernbedienungsbatterien

2 x AAA Batterien werden benötigt (im Lieferumfang).

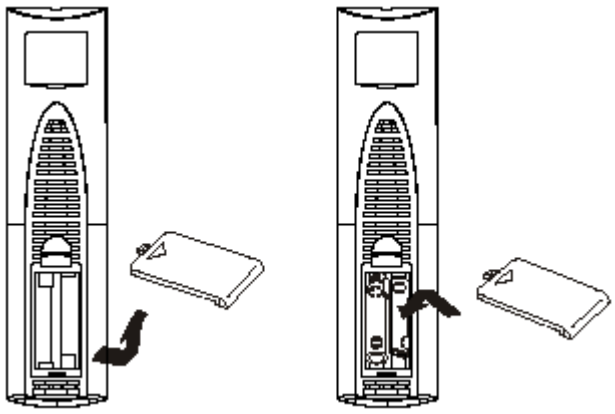

Vorgehensweise

1. Drehen Sie die Fernbedienung auf den Rücken. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel an der Markierung eindrücken und dann herunterschieben.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsangaben (+/-) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig einrastet.

Hinweis: Wenn Sie Batterien nicht richtig eingelegt werden, kann dies dazu führen, dass sie auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wechseln Sie die Batterien mindestens einmal pro Jahr.
- Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen, wie z. B. alkalische Batterien zusammen mit Zink-Kohle-Batterien.
- Versuchen Sie niemals alte Batterien aufzuladen, kurzzuschließen, zu erhitzen, zu öffnen oder ins Feuer zu werfen.

4. Wenn Sie das Gerät bei Berührung statischer Elektrizität aussetzen, ziehen Sie einfach den Stecker aus der Steckdose und warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie den Stecker wieder in die Steckdose stecken. Danach sollte das Gerät wieder normal benutzbar sein.

Korrosion, Oxidation, das Auslaufen der Batterie order andere fortschreitende Säuredefekte dieser Art setzen die Garantie ausser Kraft

BEDIENELEMENTE (FERNSEHER)

Vorderansicht des Fernsehers

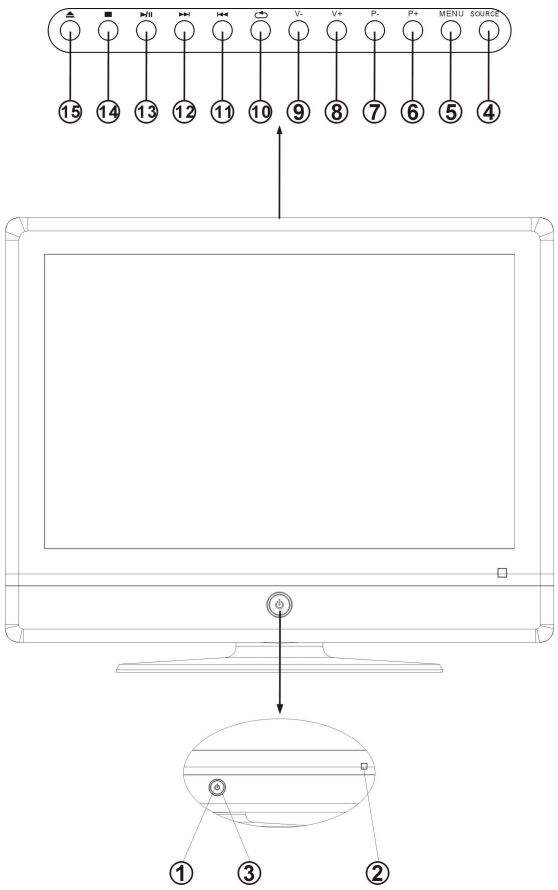

1. LED-Kontrolllampe
2. Infrarot-Sensor
3. Bereitschaftstaste
4. SOURCE-Taste
5. Menütaste (MENU)
6. Programm vor (P+)
7. Programm zurück (P-)
8. Lautstärke erhöhen (V+)
9. Lautstärke verringern (V-)
10. Repeat (Wiederholen)
11. Preview/Vorschau
12. Next (Nächste)
13. Play/Pause (Wiedergabe/Pause)
14. stoppen
15. Öffnen/Schließen

Anschalten des Fernsehers

Stellen Sie den Fernseher an einem angemessenen Ort auf. Schließen Sie dann das eine Ende des Netzteils an den DC 12V-Eingang auf der Rückseite des Fernsehers an. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Die LED-Kontrolllampe leuchtet dann rot/grün auf und der Fernseher befindet sich im Bereitschafts-/Arbeitsmodus. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie durch Betätigung der Bereitschaftstaste das Gerät anschalten. Die Kontrolllampe leuchtet dann grün auf. Es dauert ein paar Sekunden bis ein Bild erscheint.

Ausschalten des Fernsehers

Betätigen Sie die Bereitschaftstaste, um den Fernseher in den Bereitschaftsmodus zu versetzen. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

HINWEIS:

Wenn kein Fernsehsignal vorhanden ist und für 5 Minuten keine weiteren Bedienungsschritte erfolgen, geht das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus. Wenn das Gerät sich nicht im Fernsehmodus befindet, wird der Bereitschaftsbetrieb nicht ohne eine Tastenbetätigung des Benutzers aktiviert. Wenn Sie den Fernseher für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn bitte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

BEDIENELEMENTE (DVD)

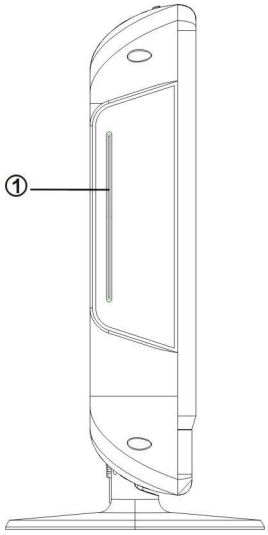

1. DVD-Schlitz

Stellen Sie das Gerät auf den DVD-Modus und legen Sie eine Disc in das DVD-Ladefach. Die Disc wird automatisch in den Player eingesogen.

Anmerkungen:

1. Kleben Sie keine Aufkleber auf die DVD (weder auf die Aufnahme- noch auf die beschriftete Seite).

2. Benutzen Sie keine Discs außergewöhnlicher Formen und Größen (z. B. herzförmige oder achteckige Formen), da diese zu Funktionsstörungen führen.

3. Bestimmte Wiedergabefunktionen von DVDs und VCDs sind discabhängig und können nicht von anderen Discs benutzt werden.

RÜCKSEITENANSICHT DES FERNSEHERS

DC 12V-EINGANG
KOPFHÖRERAUSGANG
VGA-EINGANG
SCART-EINGANG
RF-EINGANG (ANTENNE)

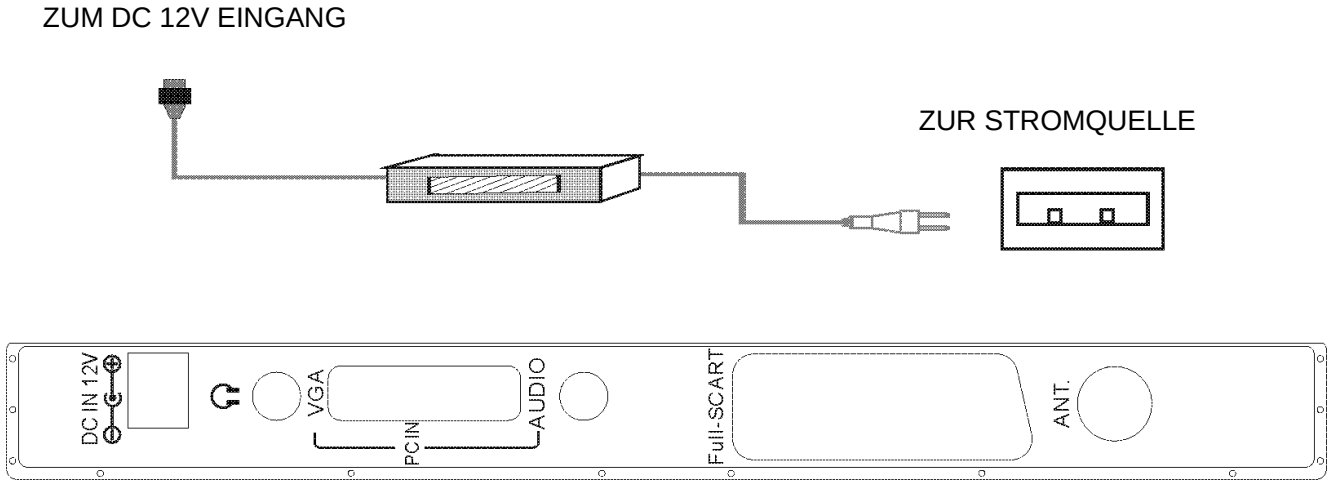

HINWEIS

Sicherheitshinweise zum Anschluss externer Geräte

Wenn Sie externe Gerät mit diesem Fernseher benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des externen Geräts.

Schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.

Achten Sie immer darauf, dass die Ein- und Ausgänge richtig angeschlossen werden.

POWER EIN/ STANDBY

Schalten Sie das Gerät im Standby-Modus ein oder schalten Sie das Gerät auf Standby.

MUTE (Stumm)

Aktivieren und deaktivieren Sie mit dieser Taste die Stummschaltung.

P.P (Bildmodus)

Wählen Sie mit dieser Taste einen bestimmten Bildmodus aus:
NORMAL/ MATT/ ERGIEBIG/ ANPASSEN.

DISPLAY (Anzeige)

Mit dieser Taste können Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm anzeigen.

TIMER

Stellen Sie mit dieser Taste den Sleep-Timer für das automatische Ausschalten ein. Folgende Einstellungen (Minuten) stehen zur Auswahl:

0 - 15 - 30 - 45 - 60

Wenn die programmierte Zeit abgelaufen ist, dann schaltet das Fernsehgerät um auf Standby-Modus.

SOURCE

Mit SOURCE erhalten Sie eine Anzeige oben rechts im Bildschirm, mit PROG+/- wählen Sie die AV Quelle und rufen den AV Modus mit VOL+/- auf.

TV
PC
SCART
DVD

ZIFFERNTASTEN (0-9)

Dieses Fernsehgerät hat eine Kapazität von 0 und 255 Sendern.

Drücken Sie diese Taste, um den ein-, zwei- oder dreistelligen Eingabemodus zu
aktivieren.

Um einen einstelligen Sender einzuschalten (z.B. Sender 8), drücken Sie die
Taste " -/--"; auf dem Bildschirm ändert sich die Anzeige um in "-". Drücken Sie nun nur noch die Taste "8".

Um einen zweistelligen Sender einzuschalten (z.B. Sender 28), drücken Sie die Taste " -/--"; auf dem Bildschirm ändert sich die Anzeige um in "--". Drücken Sie nun die Tasten "2" und "8".

Um einen dreistelligen Sender einzuschalten (z.B. Sender 128), drücken Sie die Taste " -/--"; auf dem Bildschirm ändert sich die Anzeige um in "---". Drücken Sie nun die Tasten "1", "2" und "8".

FERNBEDIENUNG

MENU (Menü)

Öffnen Sie mit dieser Taste unterschiedliche Menüfenster, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen.

PROG+/- (Sender)

Suchen Sie mit der Taste PROG+ vorwärts nach Sendern.
Suchen Sie mit der Taste PROG- rückwärts nach Sendern.

VOL+/- (Lautstärke)

Regulieren Sie mit den Tasten VOL+ und VOL- die Lautstärke.

Q-VIEW**(RECALL)**

Schalten Sie mit dieser Tate den Sender ein, den Sie zuletzt angesehenen haben.

SWAP (Senderreihenfolge)

Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge Ihrer Fernsehsprogramme festlagen. Drücken Sie die Taste, um das SWAP-Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen. Wie in der untern Abbildun zu sehen, können Sie z.B. die Sender 0 und 7 mit der SWAP-Taste vertauschen. Wählen Sie mit der Taste ”PROG+/-” einen Sender für die Einstellung FROM (z.B. ”0”) und bestätigen Sie diese Eingabe mit der Taste ”VOL+/-”. Gehen Sie für die Einstellung To genauso vor. Zuletzt klicken Si emit der Taste “VOL+/-“ auf das Feld “SAVE” um alle Einstelungen zu speichern.

Umschalten des Soundsystems zwischen B/G, D/K, I usw.

FERNBEDIENUNG (FERNSEHTEXT)

Nur für Modelle mit Teletexteinstellungen.

TEXT (Ein/ Aus)

Schalten Sie mit dieser Taste den Teletext-Modus ein oder aus.

INDEX

Zeigen Sie mit dieser Taste die Index-Seite an.

REVEAL

Durch Drücken dieser Taste können Sie die versteckten Informationen einiger Teletextseiten offen legen (z.B. Antworten auf Puzzle und Rätsel). Durch erneutes Drücken verschwinden die Informationen wieder.

MIX

Mit dieser Taste gelangen Sie in den Wechselmodus. (Verwenden Sie diesen Modus zum Öffnen der UNTERTITEL oder NEWSFLASH-Seiten). Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um den Modus zu verlassen.

SIZE

Mit dieser Taste können Sie die Bildschirmanzeige für den Teletext wie folgt ändern:

- Vergrößerung der oberen Bildschirmhälfte;
- Vergrößerung der unteren Bildschirmhälfte;
- Normale Bildschirmanzeige.

STOP

Durch Drücken dieser Taste können Sie eine Teletextseite auf dem Bildschirm halten, damit das Gerät nicht zur nächsten Seite geht. Drücken Sie die Taste erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.

SUB.PAGE

Öffnen Sie mit dieser Tasten weitere Unterseiten.

GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG (DVD)

DVD-MODUS:

POWER
Schalten Sie das Fernsehgerät mit dieser Taste ein oder aus.

OPEN/CLOSE-Taste
Öffnen Sie mit der OPEN/CLOSE-Taste das CD-Fach und legen Sie eine CD zum Laden hinein. Fassen Sie beim Halten der CD nicht auf die beiden Oberflächen. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben gerichtet ein; beachten Sie dabei die Markierungen auf der Halterung. Wenn Sie eine interaktive DVD mit Wiedergabesteuerung abspielen, erscheint auf dem Bildschirm ein Menü.

DVD MENU-Taste
Drücken Sie bei der Wiedergabe einer DVD diese Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.

PROGRAM-Taste
Einen Titel in die Programmliste speichern.
Drücken Sie die PROGRAM-Taste; auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige"PROGRAM". Drücken Sie nun ">“ und "ENTER", um die Option "START" zu wählen. Der gewünschte Titel wird abgespielt.

SUBTITLE-Taste
Falls mehrere Sprachen verfügbar sind, können Sie mit dieser Taste verschiedene Untertitel- Sprachen einstellen.

DVD SETUP-Taste
Aktivieren Sie mit dieser Taste den DVD-Setup.

AUDIO-Taste
Falls mehrere Sprachen verfügbar sind, können Sie mit dieser Taste die gehörte Sprache verändern.

GOTO-Taste
Drücken Sie diese Taste, um zu einer bestimmten Position zu gehen. Das Gerät bietet Ihnen 3 Suchmasken an. Wenn die oberen Angaben auf dem Bildschirm erscheinen, können Sie eine Nummer eingeben, um die gewünschte Stelle zu lokalisieren. Drücken Sie PLAY, um die Wiedergabe zu starten. Falls die von Ihnen eingegebene Zahl über der Kapazität der Disc liegt, dann ist die Eingabe ungültig.

DISPLAY-Taste
Rufen Sie mit dieser Taste das OSD (Bildschirm-Display) auf.

PREV/NEXT-Tasten
Springen Sie mit diesen Tasten zum vorherigen/ nächsten Kapitel einer DVD.

FR/FF-Taste
Mit diesen Tasten können Sie mit 5-stufiger Geschwindigkeit vor- oder zurückspulen. Drücken Sie "PLAY", um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG (DVD)

PLAY/PAUSE-Taste ▶II

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.

STOP-Taste ■

Wenn Sie diese Taste einmal drücken, speichert das Gerät die Stelle, an der Sie die Wiedergabe angehalten haben. Falls Sie nun "PLAY" drücken, nimmt das Gerät die Wiedergabe an dieser Stelle wieder auf. Wenn Sie jedoch statt PLAY ein zweites Mal die STOP-Taste drücken, kann das Gerät diese Speicherfunktion nicht mehr durchführen.

DVD SETUP-Taste

Aktivieren Sie mit dieser Taste den DVD-Setup.

REPEAT-Taste

Drücken Sie diese Taste, um einen (DVD) oder alle (CD) Titel zu wiederholen. Die Anzeige"ALL" erscheint auf dem Bildschirm. Die Anzeige "Repeat Chapter" bedeutet, dass Sie ein Kapitel (DVD) oder einen einzelnen Titel (CD) wiederholen können. Drücken Sie, bis die Anzeige "Repeat off" auf dem Bildschirm erscheint, um die Wiederholungsfunktion zu beenden.

TITEL (TITLE)

2X size → 3X size → 4X size → 1/2 size → 1/3 size → 1/4size→normal size

DVD:

Drücken Sie TITLE zur Anzeige der DVD-Titel. Mit ✥ treffen Sie Ihre Auswahl, mit ENTER bestätigen Sie.

Bildvergrößerung (ZOOM)

1.Betätigen Sie die ZOOM-Taste während der Wiedergabe oder Pause, um die Bildvergrößerungsfunktion zu aktivieren. Ein Quadrat erscheint kurzzeitig auf der untere Bildseite rechts.

2.Mit jeder Betätigung der ZOOM-Taste wird der Fernsehbildschirm in folgender Reihenfolge verändert:

3.Benutzen Sie die Navigationstasten, um die Bildausschnitt zu bewegen.

4.Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, betätigen Sie bitte die ZOOM-Taste bis auf dem Bildschirm 1X angezeigt wird.

N Hinweis: Die Bildvergrößerung funktioniert eventuell nicht mit allen DVDs.

Kamerawinkel (ANGLE)

Wenn die Disc mehrere Aufnahmen einer bestimmten Szene beinhaltet, können Sie diese mit der ANGLE-Taste betrachten. Betätigen Sie die ANGLE-Taste während der Wiedergabe mehrfach, um die einzelnen Aufnahmen anzuzeigen. Die Nummer der aktuellen Kamerawinkelaufnahme wird jeweils auf dem Bildschirm angezeigt.

NHinweis:

Das Kamerawinkelsymbol blinkt auf dem Fernsehbildschirm auf, wenn verschiedene Kamerawinkelaufnahmen zur Verfügung stehen.

Zeitlupentaste (SLOW)

Betätigen Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die Zeitlupenfunktion zu aktivieren.

Mit jeder Betätigung der SLOW-Taste wird die Wiedergabegeschwindigkeit in folgender Reihenfolge verändert: 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/16 – normale Wiedergabe.

BILDSCHIRMMENÜ

Denna TV ger dig möjligheten att justera alla inställningar från menybilderna med hjälp av “MENU”, ”VOL+/-“ and “PROG+/-“-knapparna.

Tryck på “MENU”-knappen för att visa menyn, tryck på “PROG+/-“ för att ändra från en meny till en annan, “VOL+/-“ för att gå till den valda menyn, tryck på “PROG+/-“ för att välja ett alternativ, och tryck på “VOL+/-“ för att göra inställningar för alternativet.

Tryck på “MENU” igen för att gå ur menyläget.

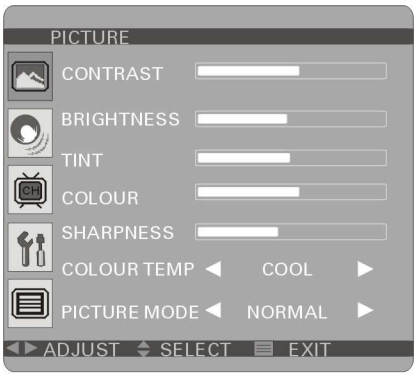

PICTURE MENU (Bildmenü)
Sie können Änderungen an Kontrast (Contrast), Helligkeit (Brightness), Farbton (Tint) (nur bei NTSC), Farbe (Colour) und Schärfe (Sharpness) vornehmen.
COLOUR TEMP (Farbtemperatur): NORMAL / WARM / COOL
PICTURE MODE (Bildmodus): NORMAL / MATT/ ERGIEBIG/ ANPASSEN

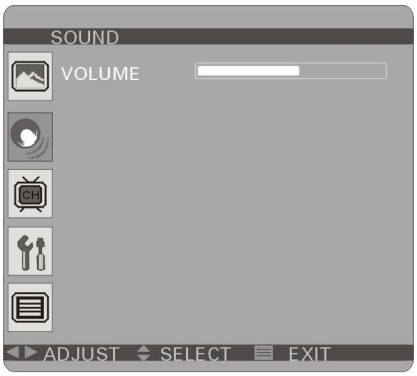

SOUND MENU (Tonmenü)
Im Tonmenü können Sie die Lautstärke (VOLUME) regulieren.

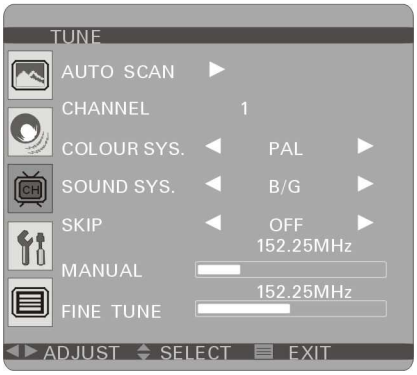

TUNE MENU (Sendersuche)
AUTO SCAN: Initiieren Sie durch Drücken der Taste “VOL-“ die automatische Sendersuche. Beenden Sie die Suche durch Drücken der Taste MENU.
CHANNEL (Sender): Die Nummer entspricht dem aktuellen Sender; Sie können auch von einem Sender zum anderen wechseln.

FARBSYS. AUTO/PAL/SECAM (optional)
SOUND SYS: B/G, D/K, I,

SKIP: Aktivieren Sie die Einstellung (ON), um einen Sender, den Sie anschauen, zu überspringen.
MANUAL: Suchen Sie solange, bis Sie einen Sender gefunden haben. Drücken Sie “ MANUAL”, um die Suche zu beenden.
Fine Tune: Frequenzinformationen können in an- oder absteigender Richtung (VOL+/-) abgestimmt werden.

BILDSCHIRMMENÜ

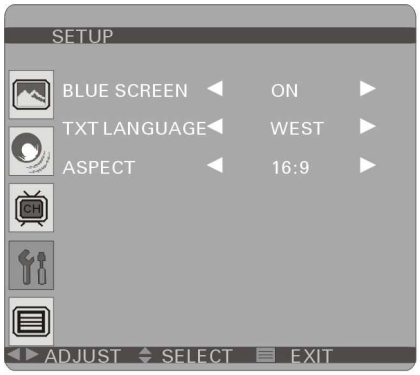

SETUP

BLUE SCREEN: Sie können diese Einstellung für den Hintergrund aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF).

TXT SPRACHE. Wählen Sie die unterstützten Schriftzeichen zwischen AUTO, WEST, RUSSISCH, ARABISCH und FARSI.

SEITENVERHÄLTNIS: Stellen Sie das Bildseitenverhältnis zwischen 16:9, 4:3, ZOOM1, 16:9FS und PANORAMA ein.

OSD

Sie können Änderungen an folgenden Einstellungen vornehmen: Sprache (Language), Horizontale Position (HPOS), Vertikale Position (VPOS), Dauer (Duration) und Raster (Half Tone).

PC (nur während des PC-Modus)

Ändern Sie den Kontrast (Contrast) oder die Helligkeit (Brightness).

HPOS/ VPOS: Mit der Taste VOL+/- können Sie Änderungen an der horizontalen und vertikalen Bildposition vornehmen.

CLOCK: Drücken Sie die Taste VOL+/-, um vertikale Balken oder Streifen auf dem Bildschirm zu verringern.

PHASE: Passen Sie gegebenenfalls die Pixelphasen des Bildes an, um Bildstörungen zu vermeiden.

AUTO CONFIG: Automatische Einstellung der Bildposition. Dieser Vorgang dauert einige Minuten, während dessen der Bildschirm schwarz bleibt.

HINWEIS:

Falls das Gerät kalt ist, kann beim Einschalten ein “Flackern” auftreten. Das ist durchaus normal; mit dem Gerät ist alles in Ordnung.

Verwenden Sie, wenn möglich, den Video-Modus VESA 1024X768@60HZ, um die bestmögliche Bildqualität für Ihren LCD-Monitor einzustellen.

Bei einer anderen Auflösung können die Bilder auf dem Bildschirm skaliert oder prozessiert erscheinen.

Auf dem Bildschirm können kleine Punkte auftreten (rote, grüne oder blaue Punkte). Diese Punkte haben jedoch keine Auswirkungen auf die Leistung des Bildschirms.

Fassen Sie nicht zu lange mit Ihrem Finger auf den Bildschirm, da Sie diesen sonst beschädigen könnten.

WERKSEINSTELLUNGEN (DVD)

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Betätigen Sie die SETUP-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Benutzen Sie die Navigationstasten zur Auswahl eines Menüpunktes.

Betätigen Sie erneut die SETUP-Taste, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind.

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

ALLGEMEIN: Untermenü für ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN.

AUDIO: Auswahl des Audiomenüs.

DOLBY: Auswahl des Untermenüs für DOLBY-EINSTELLUNGEN.

VOREINSTELLUNGEN: Untermenü für VOREINSTELLUNGEN.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

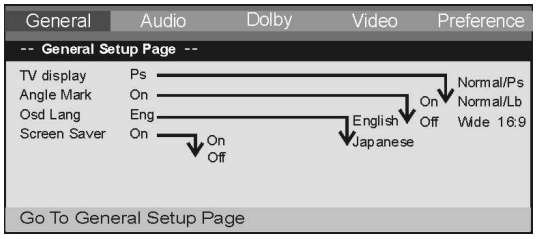

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

BILDSEITENVERHÄLTNIS: Zur Auswahl des Bildseitenverhältnisses.

NORMAL/PS: Pan & Scan-Modus

NORMAL/LB: Letterbox-Anzeige.

WIDE: Breitbildanzeige.

KAMERAWINKEL: Kamerawinkeloption (falls verfügbar). Siehe dazu Erläuterungen auf Seite 10.

BILDSCHIRMSCHONER: Ein- und Ausschalten des Bildschirmschoners.

AUDIOEINSTELLUNGEN

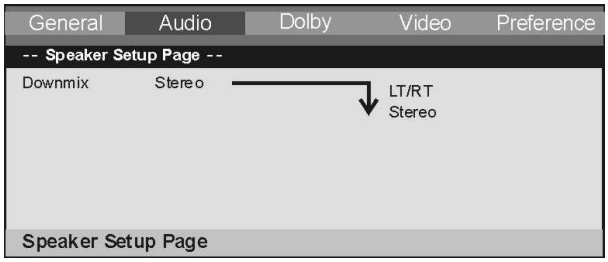

Benutzen Sie diese Seite zum Einstellen der Lautsprecher.

DOWNMIX-Stereo

LT/RT: 2-Kanal Ausgabe, Hauptkanal mit Surround.

STEREO: 2-Kanal Ausgabe, rechter Hauptkanal mit rechtem Surroundkanal, linker Hauptkanal mit linkem Surroundkanal.

DOLBY-EINSTELLUNGEN

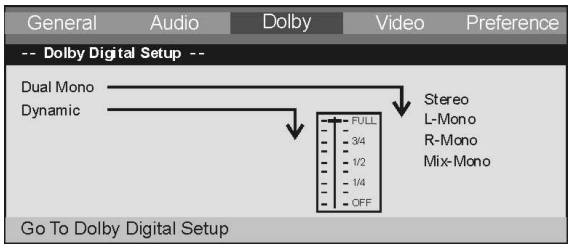

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

DUAL MONO: Wiedergabemodus nur für Signale mit zwei unabhängigen Audiokanäle (1/1). Auswahlmöglichkeiten:

STEREO: Beide Kanäle werden nicht verändert.

L-MONO: Nur der linke Kanal wird wiedergeben.

R-MONO: Nur der rechte Kanal wird wiedergeben.

Die Standardoption ist STEREO.

DYNAMISCH: Dynamikkompression.

VIDEOEINSTELLUNGE

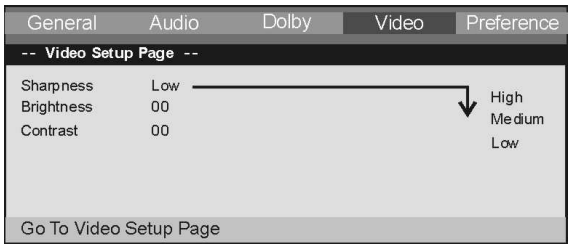

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

Schärfe: Bildschärfewert.

Helligkeit: Helligkeitswert.

Kontrast: Kontrastwert.

WERKSEINSTELLUNGEN (DVD)

VOREINSTELLUNGEN

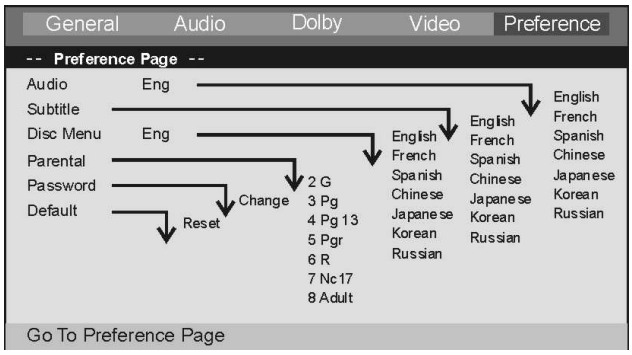

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

AUDIO: Auswahl der Standardaudiosprache (falls verfügbar).

UNTERTITEL: Auswahl der Standarduntertitelsprache (falls verfügbar).

DISC-MENU: Auswahl der Standardmenüsprache (falls verfügbar).

KINDERSICHERUNG (nur für DVDs): Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wasfür DVDs nicht für Ihre Kinder geeignet sind. Viele DVDs sind dazu mit einer Altersstufe versehen. Wenn die Altersstufe der Disc über der eingestellten Altersstufe liegt, wird die Wiedergabe der Disc unterbunden. Nachdem Sie eine Altersstufe gewählt haben, werden Sie aufgefordert das PASSWORT zur verändern. Das werksmäßig eingestellte Passwort ist 1369.

PASSWORT: Auswahl der Passwortveränderung.

PASSWORT VERÄNDERN

ALTES PASSWORT: Geben Sie das alte Passwort ein (das werksmäßig eingestellte Passwort ist 1369).

NEUES PASSWORT: Geben Sie das NEUE Passwort ein, indem Sie eine 4stelligen Zahl mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.

PASSWORT BESTÄTIGEN: Bestätigen Sie das neue Passwort, indem Sie es noch mal eingeben. Wenn beide Eingaben nicht übereinstimmen, bleibt der Cursor an dieser Stelle. Wenn das neue Passwort übereinstimmt, springt der Cursor automatisch auf OK.

OK: Betätigen Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung der Einstellung, wenn der Cursor auf OK steht.

WERKSEINSTELLUNGEN: Aufrufen der Werkseinstellungen.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie bei Funktionsstörungen den Kundendienst anrufen, gehen Sie bitte durch folgenden Fehlerbehebungsliste.

Kein Bild:
Versuchen Sie einen anderen Kanal. Es ist u. U. Ein Problem des Senders.
Versuchen Sie den Kanal neu einzustellen.
Vergewissern Sie sich, dass der Fernsehmodus an ist.
Vergewissern Sie sich, dass die LCD-Anzeige an ist..
Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist.

Kein Ton oder verzerrter Ton:
Vergewissern Sie sich, dass der Fernsehmodus an ist und die Audioeinstellungen richtig sind.
Versuchen Sie den Kanal neu einzustellen.
Es besteht eventuell Interferenz von anderen elektronischen Geräten.
Richten Sie die Antenne neu aus (bei Innenraumantennen).
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen ist.

Fernbedienung funktioniert nicht:
Überprüfen Sie die Polarität der Batterien.
Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor.
Entfernen Sie alle zwischen dem Gerät und Fernbedienung befindlichen Hindernisse.
Benutzen Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von 8 Metern zum Fernbedienungssensor.

PC-Modus:
KEIN SIGNAL zeigt.
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen sind.

„NICHT UNTERSTÜTZT“ wird angezeigt
Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal vom Monitor unterstützt wird.

Die LED-Kontrolllampe ist an, es ist aber kein Bild vorhanden
Überprüfen Sie die Monitoreinstellungen: Kontrast, Helligkeit.
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen sind.

Ungewöhnliche Flecken auf dem Bildschirm:
Es erscheinen im PC-Modus möglicherweise Pixelfehler. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Monitors.

INTERFERENZPROBLEME

Dieses Gerät wurde mit modernsten Vorrichtungen ausgerüstet, um mögliche Interferenzen zu vermeiden. Es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass Interferenzen auftreten und das Bild stören. Eine richtige Aufstellung des Geräts und eine gute Antenne bieten den besten Schutz für solche Störungen.

RADIOSIGNALINTERFERENZ
Sich bewegende Wellen die über den Bildschirm ziehen, werden durch Kurzwellen-Sende- oder Empfangsanlagen verursacht.

DIATHERMIE
Fischgrätenmuster und teilweise verloren gegangene Bilder entstehen durch Diathermiegeräte von Arztpraxen in der Nähe.

SCHNEE
Schwache Fernsehsignale von weit entfernten Sendern verursachen instabile Bilder und Schnee auf dem Bildschirm.
Stellen Sie Ihre Antenne neu ein oder benutzen Sie einen Signalverstärker.

GEISTERBILDER
Mehrfach Bilder werden durch Fernsehsignale verursacht, die von umliegenden Gebäuden, Bergen, Flugzeugen etc. reflektiert werden. Diese können durch neues Ausrichten der Antenne korrigiert werden.

ANLASSEN EINES WAGENS
Wenn Wagen oder elektrische Motoren in der Nähe angelassen werden, entstehen Streifen auf dem Bild oder lassen das Bild rollen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICE A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com